


LEGENDA FUNZIONI RADIO

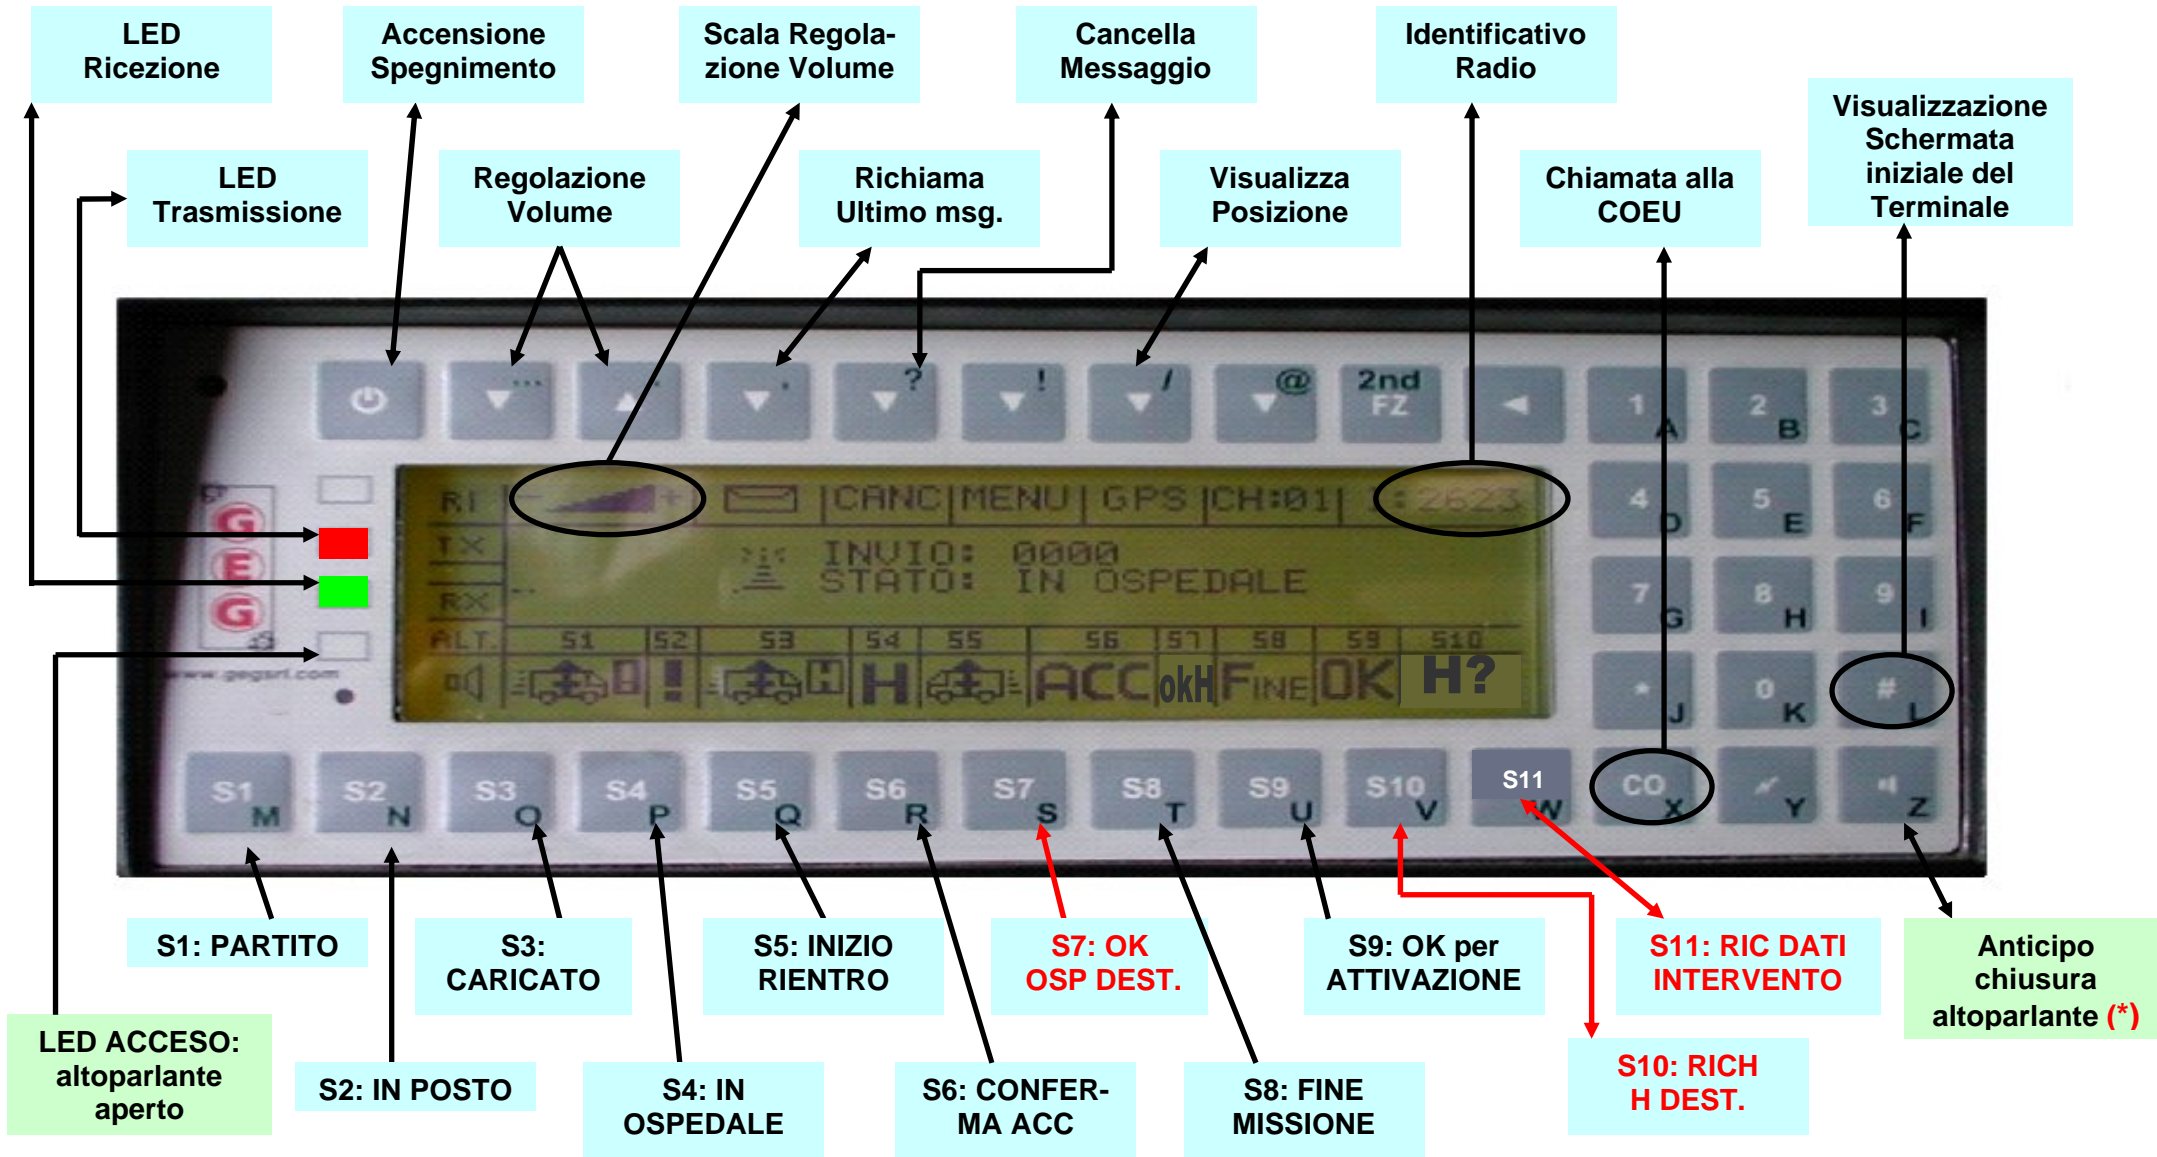

N.B. per visualizzare sul display la funzione di un tasto è sufficiente "cliccarlo"; per attivare la funzione di un tasto è necessario tenerlo premuto per almeno 2"

(*) L'altoparlante si chiude automaticamente dopo 60" di silenzio radio.